


# Handfunksender

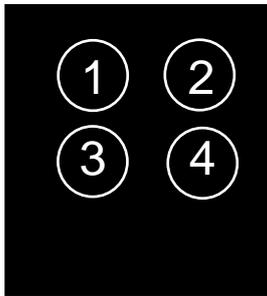

1 = Drehrichtung 1

2 = Aus

3 = Drehrichtung 2

4 = Nicht belegt




Safemate

Verbinden  
mit W-Lan  
3 x drücken

dann am  
Handy

Add Device

Mit W-lan  
Schlüssel  
eingeben.

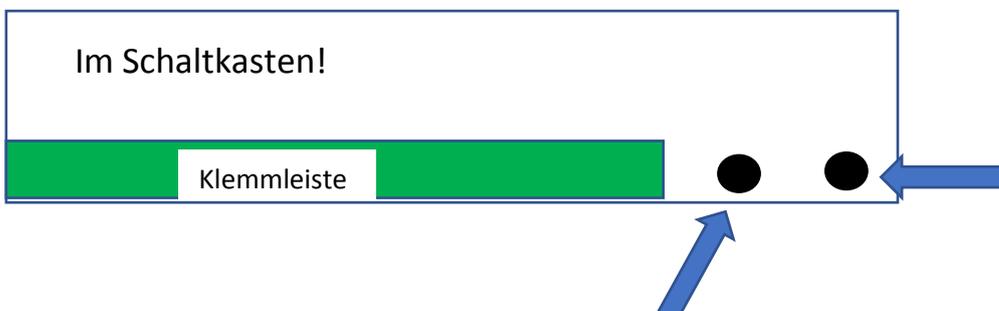

Im Schaltkasten!

Klemmleiste

Handfunksender programmieren

1 x Drücken - Drehrichtung 1 LED blinkt Handsender 1 x bestätigen

2 x Drücken – AUS LED blinkt Handsender 1 x bestätigen

3 x Drücken – Drehrichtung 2 LED blinkt Handsender 1 x bestätigen

## Handy

